


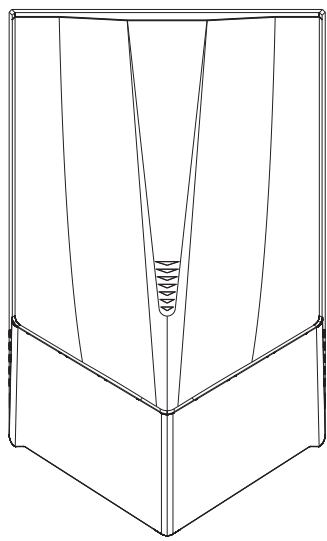

Ksitex M-2020W JET (б е л ы й)
Ksitex M-2020C JET (х р о м)
Ksitex M-2020B JET (ч е р н ы й)

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Руководство
По эксплуатации

Благодарим Вас за, то что Вы приобрели
высокоскоростную сушилку для рук.

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами.
- Если шнур электропитания устройства поврежден, необходимо обратиться к опытному техническому специалисту и установить новый подходящий шнур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряж е н и е	[220 v]
2. М о щ н о с т ь	[1500 W]
3. Ч а с т о т а	[50 Hz]
4. Р а з м е р В*Ш*Г мм	[390 x 235 x 137]
5. Р а б о ч а я д и с т а н ц и я	[12+3 с м]
6. В р е м я с у ш к и	[7 - 10 с е к]


! Корпус сделан из ударопрочного пластика

УСТРОЙСТВО

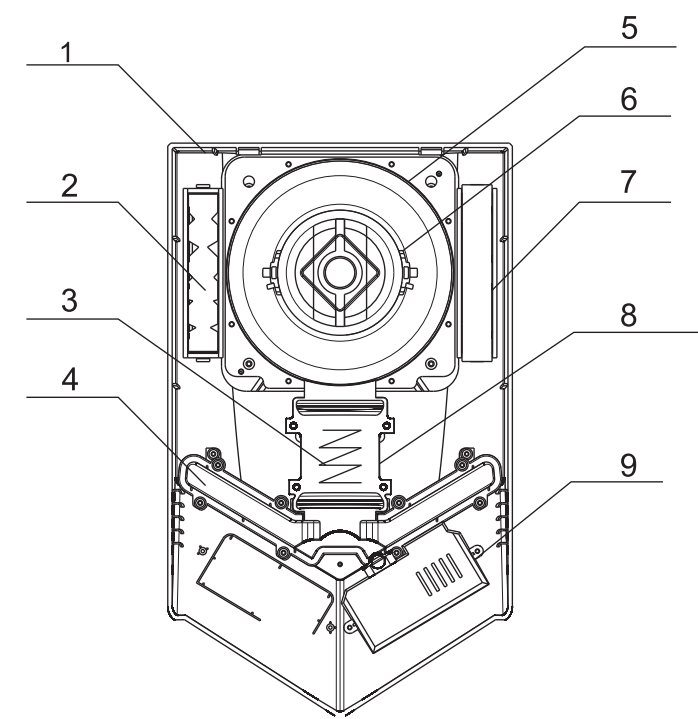

1. корпус
2. воздушный фильтр
3. нагревательный элемент
4. воздухозаборник
5. корпус двигателя
6. двигатель
7. воздушный фильтр
8. корпус нагревателя
9. плата управления

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

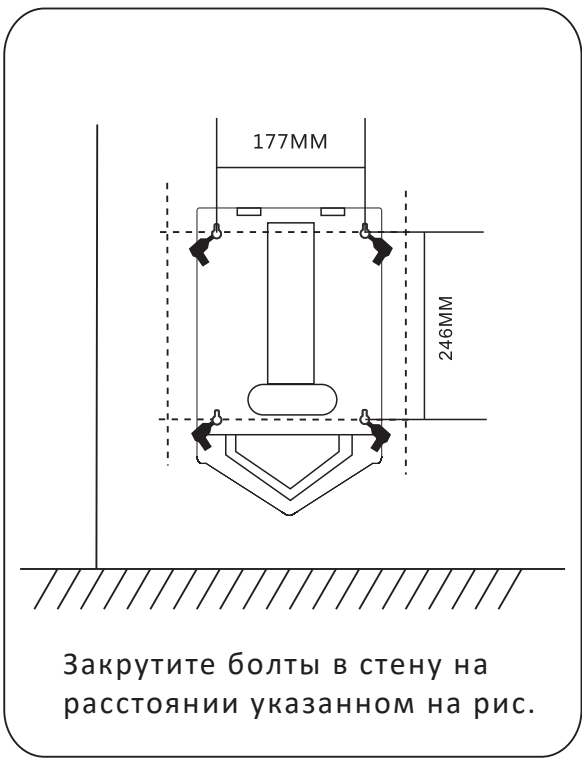

Закрутите болты в стену на расстоянии указанном на рис.




Повесьте изделие на основание

Закрутите левый и правый винт, завершите установку

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь что прибор подключен к источнику питания
2. Поднесите руки на расстоянии 10 - 15см от сушилки
3. Если прибор будет работать более 60 сек, произойдет автоматическое отключения для защиты от перегрева

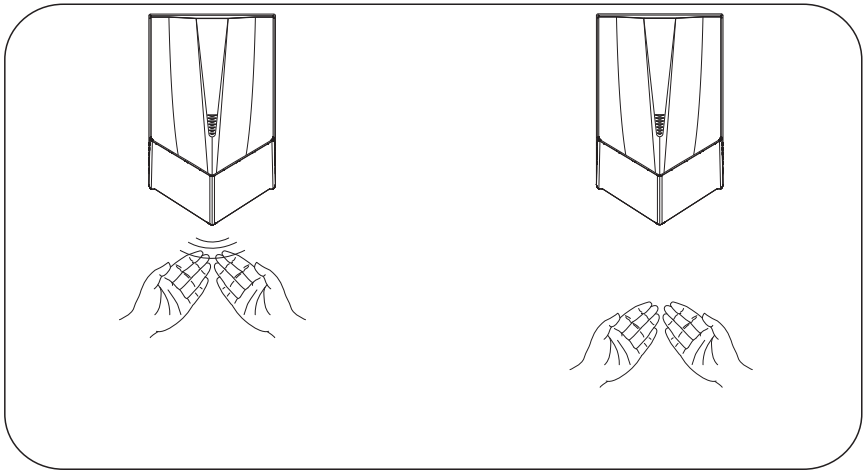

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки. Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчики автоматического включения. Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию. Если сушилка не используется длительное время, её следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.