

Ksitex M-2020W JET (белый)
Ksitex M-2020C JET (хром)
Ksitex M-2020B JET (черный)

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Руководство По эксплуатации

Благодарим Вас за, то что Вы приобрели высокоскоростную сушилку для рук.

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами.
- Если шнур электропитания устройства поврежден, необходимо обратиться к опытному техническому специалисту и установить новый подходящий шнур.

1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение	[220 v]
2. Мощность	[1500 W]
3. Частота	[50 Hz]
4. Размер В*Ш*Г мм	[390 x 235 x 137]
5. Рабочая дистанция	[12+3 см]
6. Время сушки	[7 - 10 сек]

! Корпус сделан из ударопрочного пластика

2


УСТРОЙСТВО

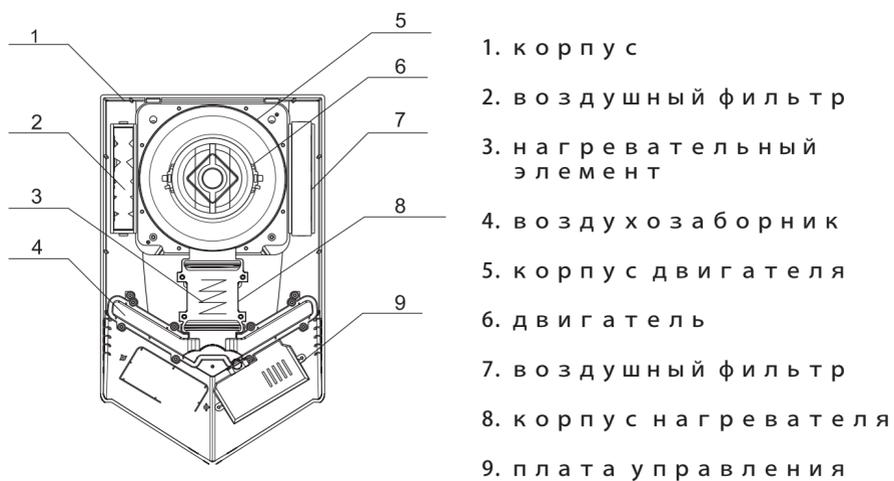


1. корпус
2. воздушный фильтр
3. нагревательный элемент
4. воздухозаборник
5. корпус двигателя
6. двигатель
7. воздушный фильтр
8. корпус нагревателя
9. плата управления

3

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

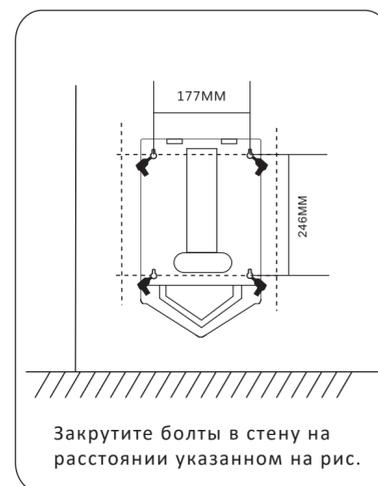

Закрутите болты в стену на расстоянии указанном на рис.

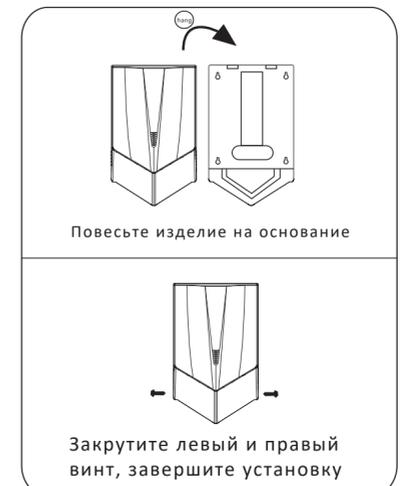


Повесьте изделие на основание

Закрутите левый и правый винт, завершите установку

4

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь что прибор подключен к источнику питания
2. Поднесите руки на расстоянии 10 - 15см от сушилки
3. Если прибор будет работать более 60 сек, произойдет автоматическое отключения для защиты от перегрева

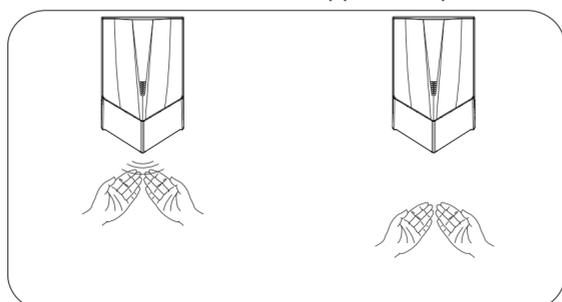

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением чистки устройства его необходимо отключить от электросети. Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки. Во избежание некорректной работы устройства регулярно (раз в месяц) протирайте инфракрасные датчики автоматического включения. Во время чистки не допускайте попадания воды внутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию. Если сушилка не используется длительное время, её следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током и другим несчастным случаям.

6